各部のなまえ，使用する準備

各部のなまえ

スピーカー

- リモコンを追加するとき，音声ガイドでお知らせします。（p.5～7参照）
- 警戒の開始や解除，感知内容の確認，通信状態を音声ガイドでお知らせします。
- 本体やリモコンの電池残量が少なくなると，電池の交換を音声ガイドでお知らせします。

警戒/確認ボタン

- リモコンを追加するとき，使用します。（p.5，6参照）
- 警戒の開始，感知内容の確認，通信状態，電池残量の確認をします。

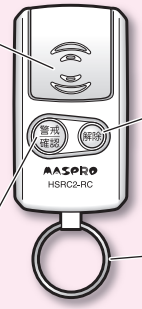

コイン形リチウム電池(CR2032)(お試し用)を付属しています。

解除ボタン

- リモコンを追加するとき，使用します。（p.5，6参照）
- 警戒の解除，通信状態，電池残量の確認をします。

キーホルダー用リング

市販のキーホルダーを取付けられます。

ご注意

- 電池の交換の音声ガイドが流れたら，電池を交換してください。
- スピーカーをシールなどでふさがないでください。

追加に関すること以外(リモコンの使用方法など)については，別売の本体・リモコンセットHSRC2-SETの取扱説明書をご覧ください。

使用する準備

電池を入れましょう

❶ リモコン背面とフタの「○」マークが合うように，コインなどでフタの凹部を左に回して，フタを取外します。

ご注意

フタの凹部にコインなどをしっかりとはめて，回してください。
しっかりとはめないと，フタが削れることがあります。

❷ 付属のコイン形リチウム電池(CR2032)を，⊕が上になるように入れます。

❸ 取外したときの逆の手順で，フタを元どおりに取付けます。